

Filtr przeciwpyłkowy - instrukcja montażu / Air Cabin Filter - fitting instructions / Противопыльцевой фильтр инструкция монтажа / Filtre antipollen mode d'emploi / Innenraumfilter - Einbauanleitung

Hyundai Santa Fe

WP2056



(EN) Filter is placed inside the car

(PL) Filtr znajduje się wewnątrz samochodu

(DE) Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

(RU) Фильтр находится внутри автомобиля

(FR) Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule




(EN) Filter is located behind the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się za schowkiem

(DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится за перчаточным ящиком

(FR) Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

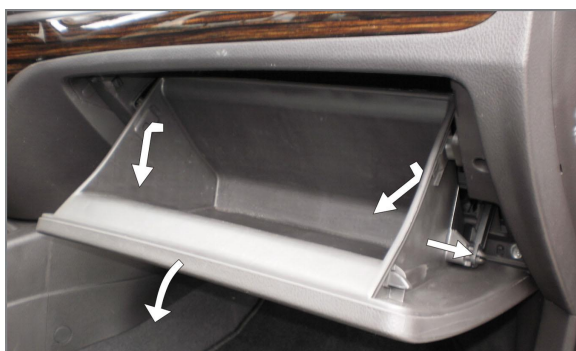

(EN) Open the glove compartment, unclasp the compartment, remove the glove compartment

(PL) Otwórz schowek, wypnij klipsy zabezpieczające schowek, usuń schowek

(DE) Den Handschuhfach öffnen, die Klips abknöpfen, die das Versteck absichern, das Handschuhfach abnehmen

(RU) Открыть перчаточный ящик, вынуть защелки, фиксирующие ящик, снять ящик

(FR) Ouvrir la boîte, démonter les clips de protection du coffre, enlever la boîte




(EN) Detach the cover of the filter chamber

(PL) Wypnij pokrywę komory filtra

(DE) Die Filterteilabdeckung abtrennen

(RU) Отделить крышку фильтра

(FR) Détacher le couvercle du compartiment du filtre

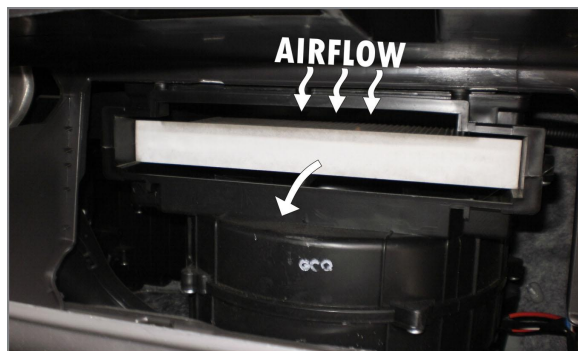

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) [Illegible Russian text]
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse